



Guide de réalisation d'un Bac de Capture Préventif et Autonome en kit.

Merci de prendre part à la lutte préventive, écologique et sélective contre le frelon asiatique.

Tout d'abord, vérifiez le contenu de votre colis. Celui-ci doit contenir tous les éléments nécessaires au montage de votre Bac de Capture Préventif et Autonome (BCPA).

1x cage de capture (bac)

1x grillage


8x colliers de serrage

2x modules d'Accès Sélectifs (MAS)

2x brises vues de réducteur



Une disqueuse

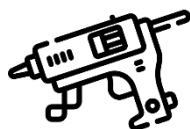

Un pistolet à colle chaude



Une perceuse et un foret $\varnothing 5$



Une pince coupante



Une spatule



Du papier cuisson

Temps nécessaire



Environ 1h

Afin de vous aider dans la réalisation de votre BCPA, nous avons réalisé une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube « **FRELON ASIATIQUE LUTTE ECOLOGIQUE** ». Retrouvez la vidéo ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=3HPakaOzpw8>

Etape 1 – Découper la cage de capture

La cage de capture (x1) a été marquée de 4 fenêtres de 135x197mm. Découpez-les à l'aide d'une disqueuse. Si vous n'en avez pas, utilisez un bon cutter. Pensez à prendre les précautions nécessaires et à faire plusieurs passages sur les marques sans trop forcer. Vous obtiendrez alors ceci :



Etape 2 - Percer les trous pour les colliers

Dans l'enveloppe contenant les MAS, vous trouverez deux platines (la plus grande pièce). Placez-en une au-dessus d'une des fenêtres préalablement découpées et marquez les 8 trous rectangulaires sur le bac. Réaliser la même chose sur l'autre fenêtre. Equipez-vous de votre perceuse avec un foret 5 et percez les 16 trous. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez visser les MAS.

JABEPRODE S.A.S

7, Loguellaou - 29800 Pencran – France Site : jabeprode.fr - [facebook.com/JABEPRODE/](https://www.facebook.com/JABEPRODE/)

Numéro SIRET : 84886053200011

Etape 3 – Coller le grillage




Equipez-vous de votre pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, utilisez de la colle polyuréthane ou néoprène. Disposez de la colle tout autour de la première découpe au fond du bac. Posez dessus le grillage (x1) et du papier cuisson (qui n'adhérera pas à la colle) et appuyez dessus grâce à un ustensile plat (spatule ou carton rigide par exemple). Réitérez cette étape pour l'autre partie du bac et votre grillage devrait être fermement collé.

NB. Il est important qu'aucun jour n'apparaisse lors que vous exercez une légère pression avec le doigt. Ne lézinez pas sur la colle.

Etape 4 – Monter les Modules d'Accès Sélectifs

Pour le montage des MAS, référez-vous à la fiche technique dédiée jointe avec l'enveloppe ou visionnez la vidéo du montage sur le compte YouTube Jabeprode « Assemblage d'un Module d'Accès Sélectif (MAS) JABEPRODE Polycarbonate pour piège à frelon ».

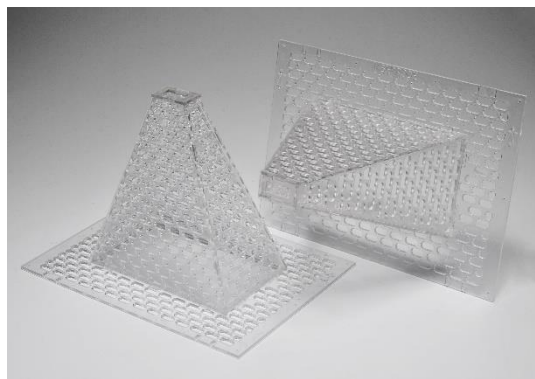

Etape 5 – Attacher les modules d'accès sélectifs

A l'aide des colliers de serrage (x8), attacher fermement les MAS aux trous préalablement réalisés. Il est important que la gravure « JABEPRODE » présente sur les modules soit à l'endroit car les modules sont très légèrement inclinés afin de prévenir une éventuelle sortie des frelons.

Etape 6 – Coller les brises-vues

Enfin, toujours avec la même colle (pistolet, polyuréthane ou néoprène), collez les brises vues (x2) sur le réducteur d'entrée du MAS de telle sorte à ce que la petite bosse au bout du triangle soit à fleur du réducteur d'entrée du MAS.



Une question ? N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook @JABEPRODE ou sur le site internet jabeprode.fr, vous y trouverez toutes les informations et actualités concernant nos pièges, la lutte contre le frelon asiatique ainsi qu'un onglet « Contact » si vous rencontrez des difficultés lors du montage.

JABEPRODE S.A.S

7, Loguellou - 29800 Pencran – France Site : jabeprode.fr - facebook.com/JABEPRODE/

Numéro SIRET : 84886053200011